TECHNYSOUND

Professional Audio Products

Mode d’emploi

Ensemble micro UHF PLL 2 canaux

UP802

Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

EUROPSONIC vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Cet appareil est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

ATTENTION

Afin d'éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faite jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :
- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- EUROPSONIC décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.
- Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie TECHNYSOUND selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.
Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.

Boitier de réception

Face Avant

1- Contrôle volume A
2- Ecran Canal A
3- Réglage Canal A
4- Interrupteur Marche/Arrêt
5- Réglage Canal B
6- Infrarouge Synchronisation
7- Ecran Canal B
8- Contrôle volume Canal B

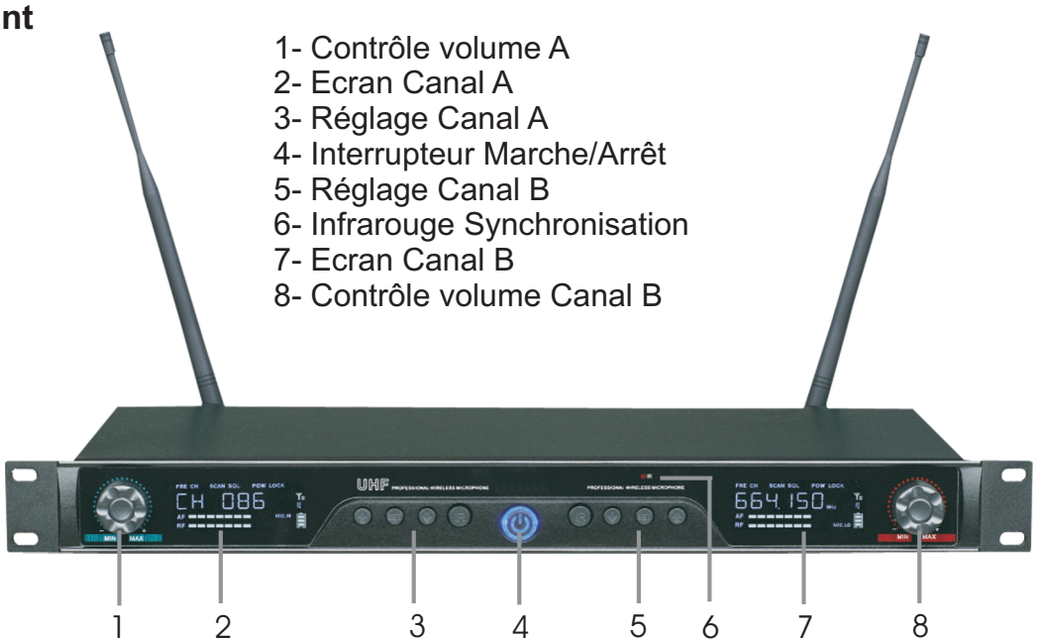

Face Arrière

1- Antenne B
2- Entrée alimentation
3- Sortie Mixé
4- Sortie Canal B
5- Sortie Canal A
6- Connecteur USB (charge micro)
7- Câble USB
8- Antenne A

Transmetteur

1- Interrupteur Marche/ Arrêt
2- Port USB
3- Synchronisation infrarouge

Spécifications récepteur

- Bande de fréquence 600-870 et 902-960 MHz
- Sensibilité : -105 dB
- THD < 0.5%@ 1KHz

Spécifications micros

- Puissance transmission 30mW
- Pile 2xAA
- Temps de charge : 7-12H
- Courant : <120mA <80mA

MENU

Changement Fréquences :
SET _____ FRE (clignote) _____ Monter/ Descendre

Changement Canal :
SET _____ CH (clignote) _____ Monter/ Descendre

Scan Automatique :
SET _____ SCAN (clignote) _____ Monter/ Descendre

Réglage Squelch :
SET _____ SQL (clignote) _____ Monter/ Descendre

Réglage puissance micro :
SET _____ POW (clignote) _____ Monter/ Descendre

Synchronisation par infrarouge :
SET _____ IR_____ Sync_____OK

ECRAN LCD

1- Menu : Clignote lorsqu'il est utilisé
2- Verrouillage
3- Mute
4- Puissance batterie
5- Puissance micro Haute ou Basse

Environnement
(Directives Européennes DEEE et RoHS)

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ou Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE) Restriction on Hazardous Substances (RoHS) ou réduction des substances à risques
Les directives européennes DEEE et RoHS sont destinées à maîtriser le flot de déchets des équipements électriques et électroniques. Les fabricants et importateurs seront responsables :

- de la reprise et du recyclage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE)

- de la suppression des substances à risques dans les nouveaux équipements (directive RoHS).

Informations utilisateurs

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux pays Membres de l'Union Européenne :
L'utilisation du symbole de "poubelle à roulettes barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager classique.

En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous participerez à la prévention de l'environnement et de la santé publique, contre des conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.
Pour obtenir des informations complémentaires concernant la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur auprès duquel vous avez acheté le produit

Modifications : La SA **EUROPSONIC** *se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires .*